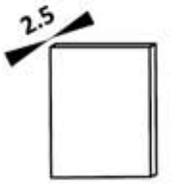
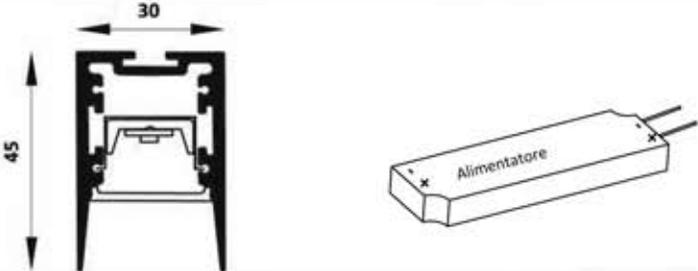
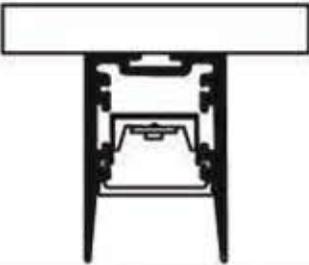
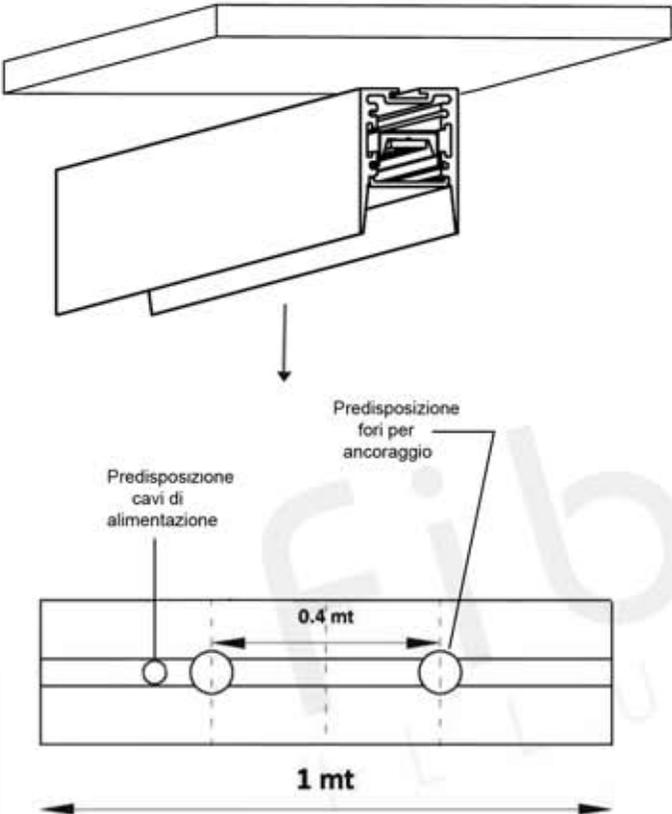
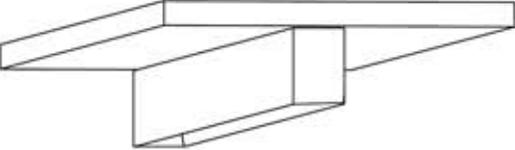


Art. CUT M	INSTALLAZIONE A PLAFONE			
				
Quote espresse in mm				
	Testata di chiusura	Alimentazione remota		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="152 564 824 1378">  <p>Predisposizione fori per ancoraggio</p> <p>Predisposizione cavi di alimentazione</p> <p>0.4 mt</p> <p>1 mt</p> </div> <div data-bbox="869 501 1173 1059"> <p>TASSELLI CONSIGLIATI</p> <p>Rondella</p>  <p>Rondella</p>   </div> <div data-bbox="1240 533 1921 1091">  <p>② PASSO Inserire il profilo interno e spingere delicatamente fino ad ottenere il "click" di aggancio. Infine inserire la cover.</p> </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="927 1283 1227 1442"> <p>① PASSO Agganciare la scocca del profilo al soffitto/parete tramite apposite viti.</p> </div> <div data-bbox="1263 1187 1778 1337">  <p>RISULTATO FINALE</p> </div> </div>				